

## VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE – MONTÁŽ DO STROPU

1.




Součástí balení: profil (nosič), držáky, látka. Spojovací materiál není součástí balení.

2.




Montážní nářadí: metr, vrtačka.

3.

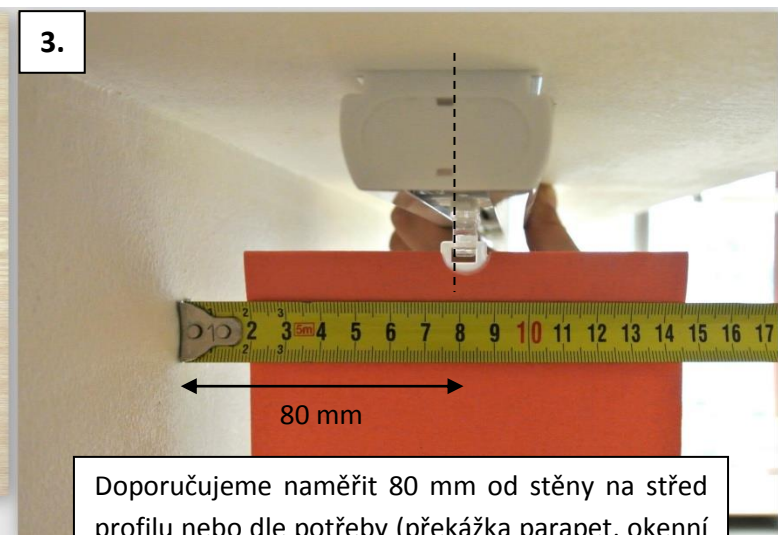


Doporučujeme naměřit 80 mm od stěny na střed profilu nebo dle potřeby (překážka parapet, okenní klika, radiátor atd. – v těchto případech použijte samostatnou látku pro vyměření).

4.

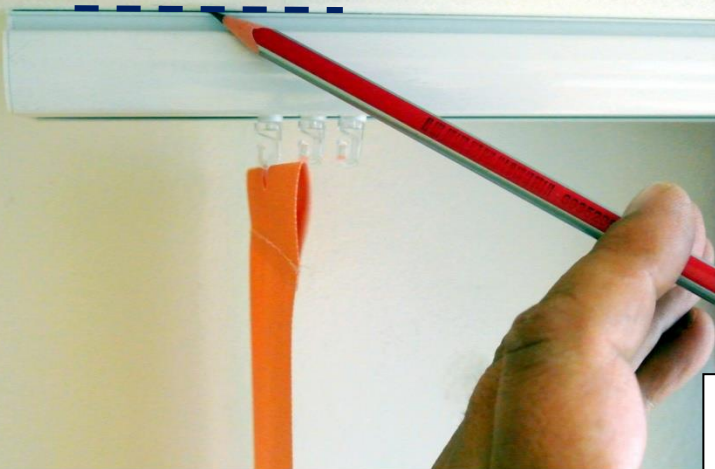

Přiložte a vystředte vůči otvoru okna. Označte si čáry (body) pro uchycení držáků klipu vertikální žaluzie.

5.

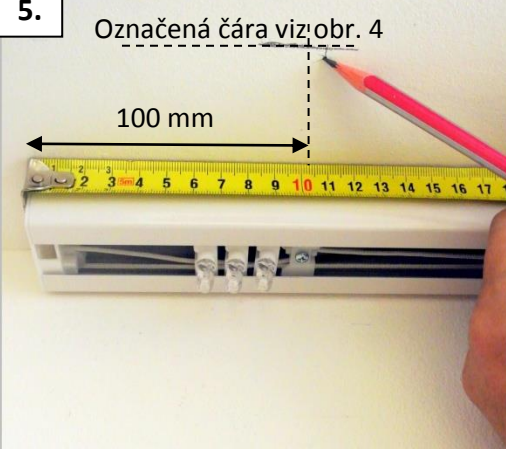


Označená čára viz obr. 4  
100 mm  
Doporučujeme vyměřit 100 mm pro uchycení držáku vertikální žaluzie z každé strany od konce profilu.

6.



Držák přiložte k čáře označení a přišroubujte vhodným spojovacím materiálem.


## VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE – MONTÁŽ DO STROPU

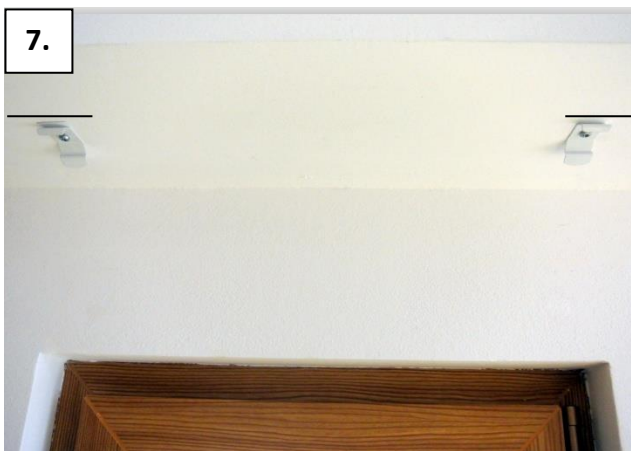


Držáky přišroubujte na každé straně.



Profil (nosič) vertikální žaluzie zahákněte do drážky.

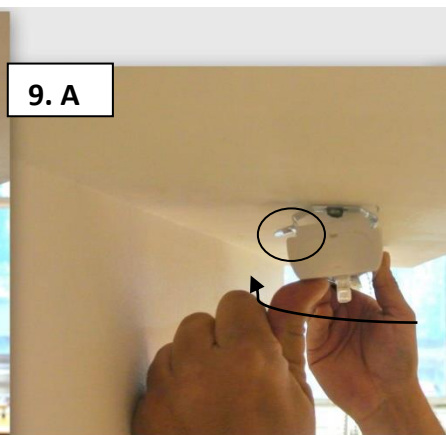


Profil docvakneme do montážní patky.

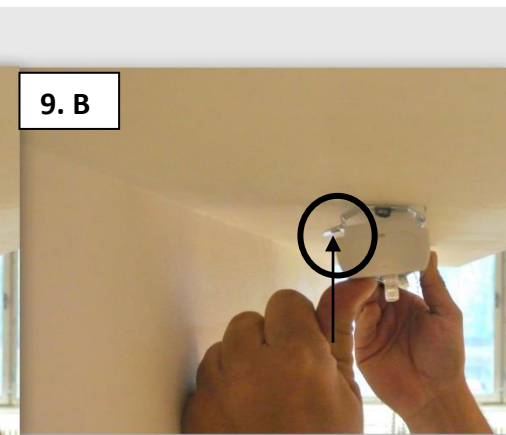


Demontáž profilu – přitlačením na montážní patky klipu se profil uvolní.




Namontovaný profil vertikální žaluzie.

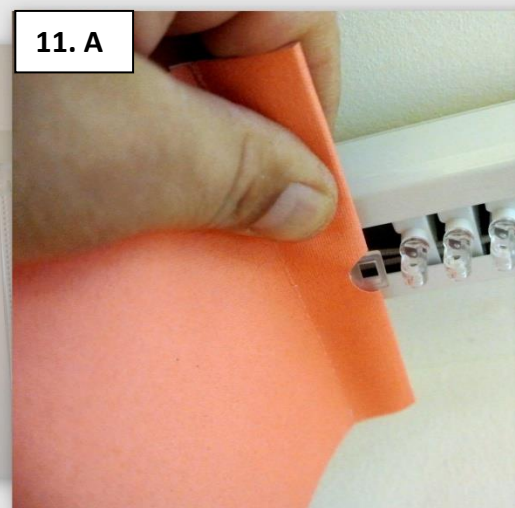

Uchopte látku a přiložte k jezdcí.

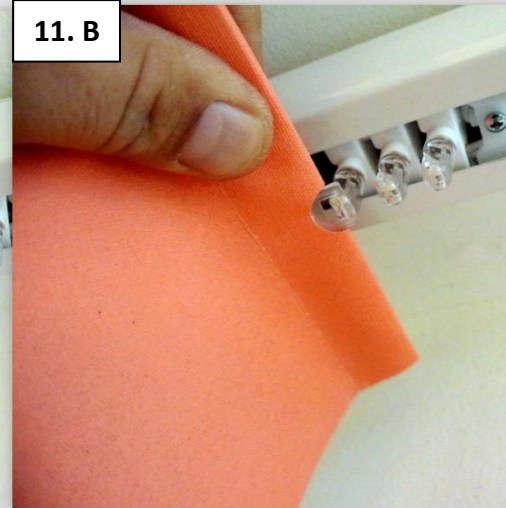


Zavěste látku do jezdcce.

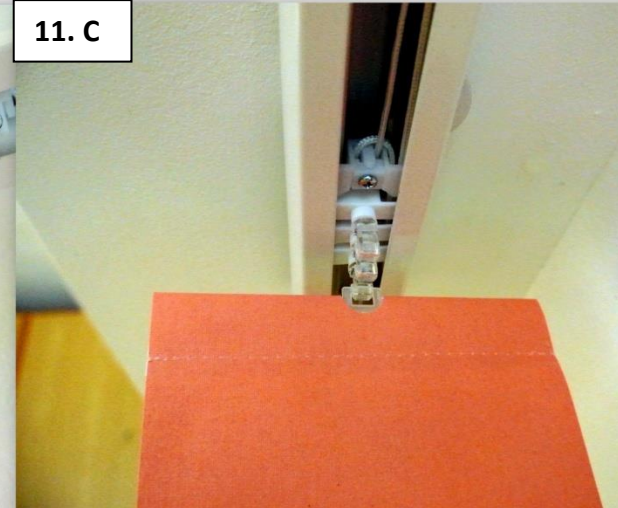

Osazení látky do jezdcce.


## VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE – MONTÁŽ DO STROPU

12. A

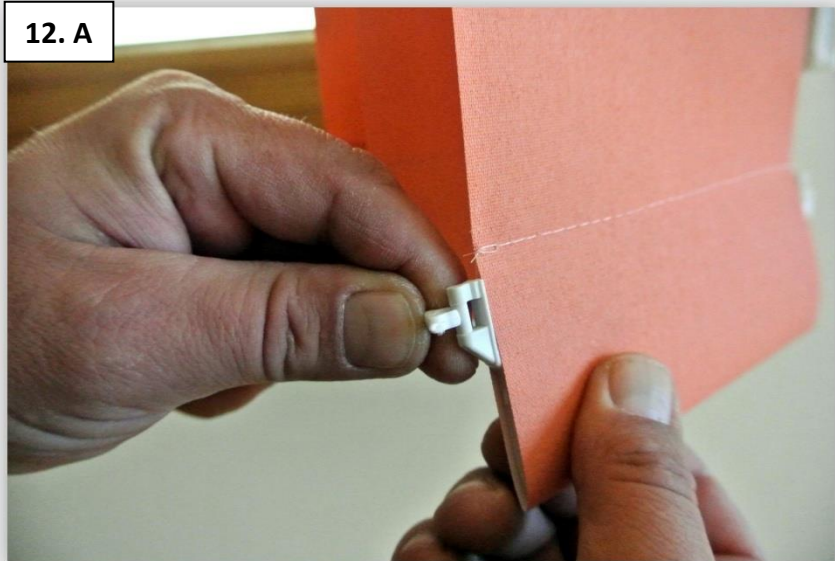

Montáž spojovacího řetízku.

12. B

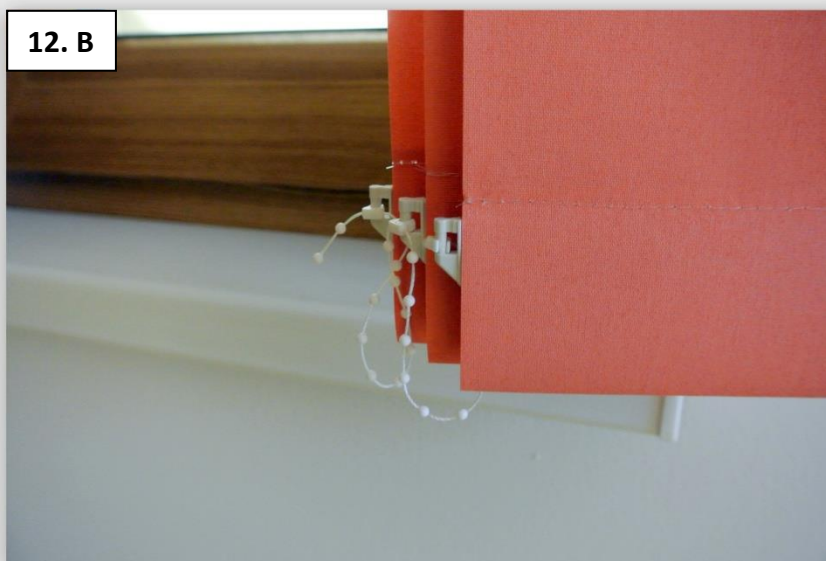

Provedená montáž spojovacího řetízku.

13.



Typ ovládání 3.

