

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE – MONTÁŽ NA ZEĎ

1.




Součástí balení: profil (nosič), konzoly, látka.
Spojovací materiál není součástí balení.

2.



Montážní nářadí: metr, konzole, vrtačka.

3. A

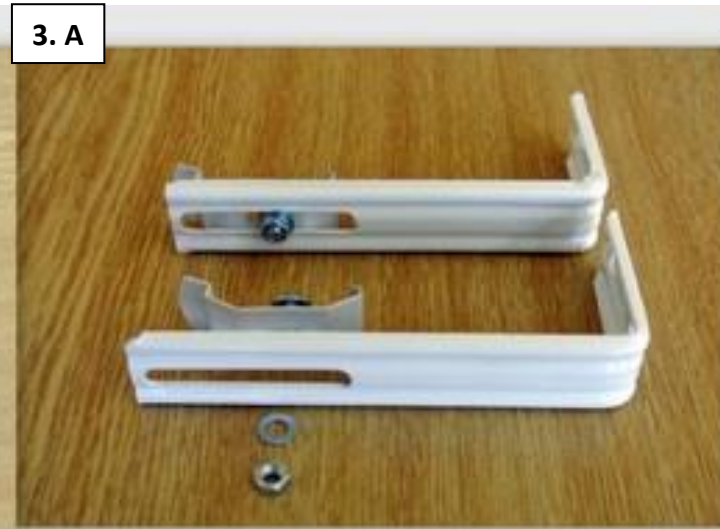

Sestavení konzol.

3. B




Sestavení konzol.

4.




Přiložte a vystředte vůči otvoru okna.

5. A

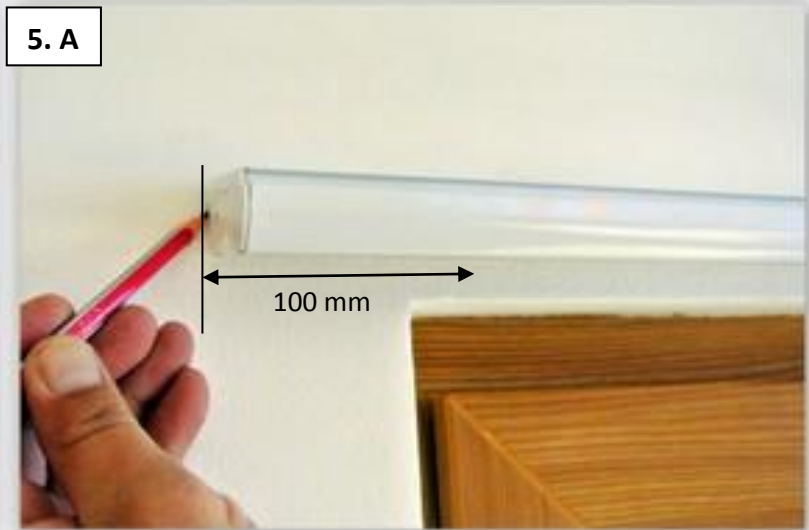

Doporučujeme naměřit 100 mm z každé strany od konce profilu.

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE – MONTÁŽ NA ZEĎ

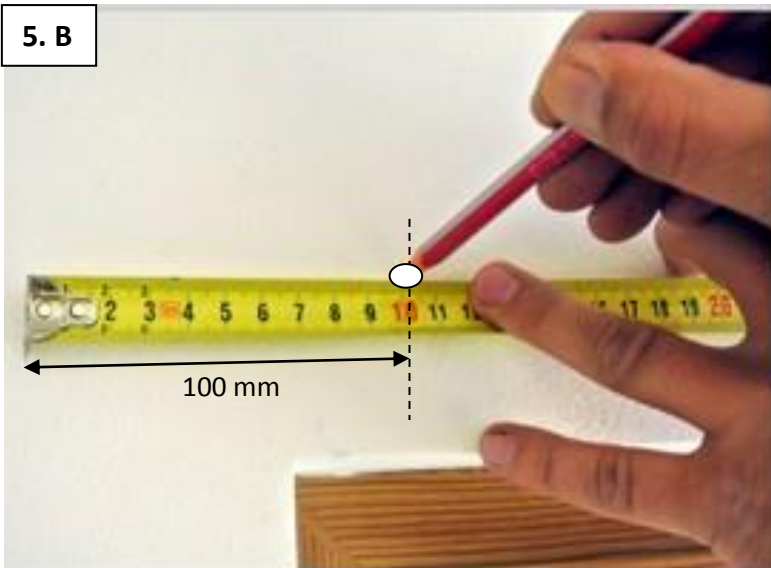

Vyznačte si bod pro uchycení konzoly, provedte na obou stranách.



Horní kraj určuje výšku vertikální žaluzie. Upevněte konzolu do obou otvorů.



Uchycení konzol na obou stranách



Profil (nosič) vertikální žaluzie zahákněte do drážky.



Profil (nosič) vertikální žaluzie docvakneme do montážní patky.



Přípevnění profilu (nosiče).

VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE – MONTÁŽ NA ZEĎ

10. B



Demontáž profilu – přitlačením montážní patky klipu se profil uvolní.

11. A



Uchopte látku a přiložte k jezdcí.

11. B



Zavěste látku do jezdcce.

11. C



Osazení látky do jezdcce

12. A



Montáž spojovacího řetízku.

12. B



Provedená montáž spojovacího řetízku.

13.



20 mm



Typ ovládání 1.



Kovový řetízek.



Doporučená vzdálenost látky od překážky je 20 mm (parapet, okenní klika, ústřední topení atd.)